SAMSUNG

SM-T311

# Manualul utilizatorului

www.samsung.com

# Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

# Pictograme pentru instrucțiuni

**Avertisment**: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

**Atenție**: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

**Notă**: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

# Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

# Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

**DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX**

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesaţi *www.divx.com* pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

**DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi *vod.divx.com* pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

# Cuprins

## Introducere


8 Aspectul dispozitivului
9 Butoane
10 Conținut pachet
11 Instalarea cartelelor SIM sau USIM
12 Încărcarea bateriei
14 Introducerea unei cartele de memorie
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Ținerea dispozitivului
17 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
17 Reglarea volumului
17 Comutarea la modul silențios


## Noțiuni de bază


18 Pictograme indicatoare
19 Utilizarea ecranului senzitiv
22 Mişcări de control
24 Utilizarea caracteristicii Ferestre
28 Notificări
29 Ecranul Acasă
31 Ecran blocat
32 Ecranul de aplicații
34 Utilizarea aplicațiilor
34 Ajutor
35 Introducerea textului
37 Conectarea la o rețea Wi-Fi
38 Configurarea conturilor
38 Configurarea profilelor de utilizator
39 Transferul fişierelor
40 Securizarea dispozitivului
41 Actualizarea dispozitivului


## Comunicații


43 Telefon
48 Contacte
52 Mesaje
54 E-mail
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotografii
58 Twitter


## Web şi rețea


59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 Samsung Link
64 Group Play
66 Smart Remote

## Media

67 Muzică
69 Cameră foto
74 Galerie
78 Album de poveşti
81 Paper Artist
81 Video
83 YouTube
83 Flipboard

## Aplicaţii şi magazine media

84 Magazin Play
85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
85 Game Hub
86 Cărţi Play
86 Play Movies & TV
86 Muzică Play
86 Jocuri Play
87 Chioşc Play
87 Readers Hub

## Utilităţi

88 Notă
89 Planificator S
92 Dropbox
93 Cloud
93 Drive
94 POLARIS Office 5
96 Alarmă
97 Ora pe glob
98 Calculator
98 S Translator
99 S Voice
100 Google
101 Căutare vocală
101 Fişierele mele
102 Descărcări
102 TripAdvisor

## Călătorie şi regiune locală

103 Hărţi

## Setări

104 Despre Setări
104 Wi-Fi
105 Bluetooth
105 Utilizare date
106 Mai multe setări
108 Mod Blocare
108 Modul Mâini libere
108 Apel
111 Sunet
111 Afişare
113 Spaţiu de stocare
113 Modul de economisire al energiei
113 Baterie
113 Manager de aplicaţii
113 Aplicaţii implicite
114 Utilizatori
114 Locaţie
114 Blocare ecran
115 Securitate
117 Setări regionale şi text
120 Cloud

120 Creare copii de rezervă şi resetare
120 Adăugare cont
121 Mişcare
121 Controlul vocal
121 Accesorii
122 Dată şi oră
122 Accesibilitate
124 Despre dispozitiv
124 Setări Google

## Depanare

# Introducere

## Aspectul dispozitivului

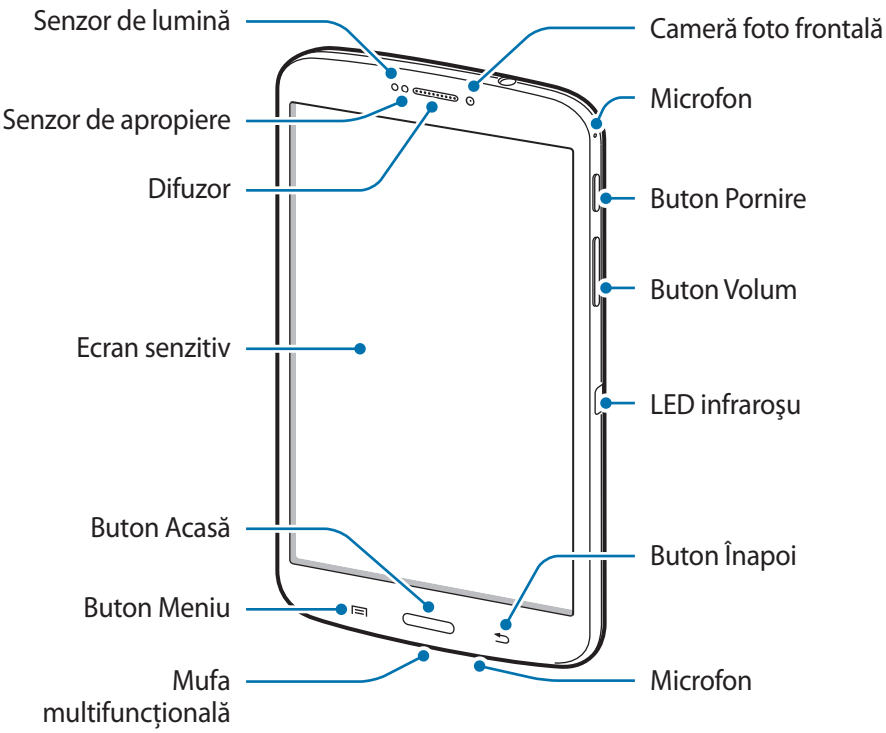


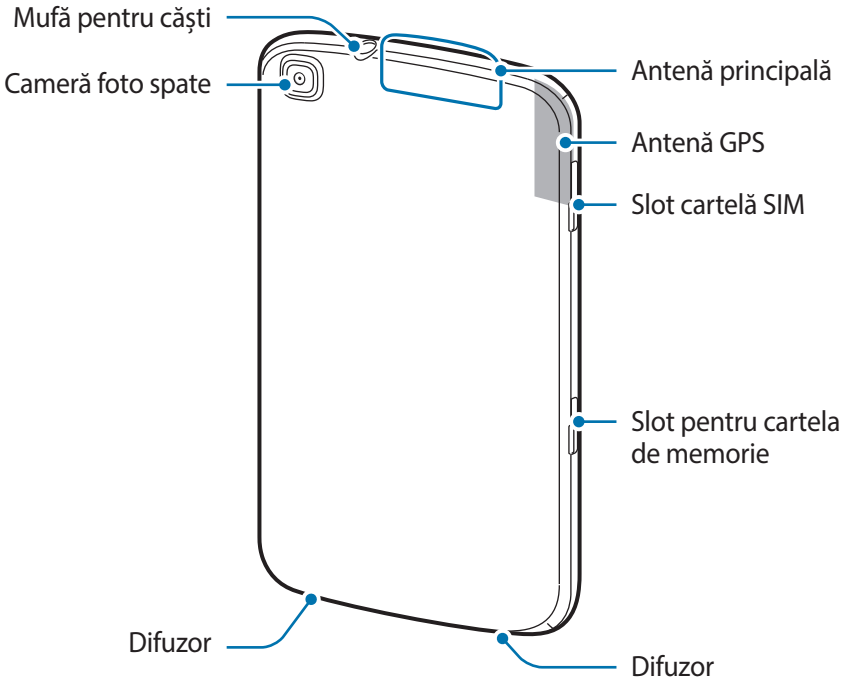

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

# Butoane

| Buton | Funcție |
|---|---|
| **Pornire** | • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.<br>• Țineți apăsat cel puțin 8-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează.<br>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide. |
| **Meniu** | • Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent.<br>• Țineți apăsat pentru a lansa Căutare Google. |
| **Acasă** | • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.<br>• Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente. |
| **Înapoi** | • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior. |
| **Volum** | • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului. |

# Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

# Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.

1 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

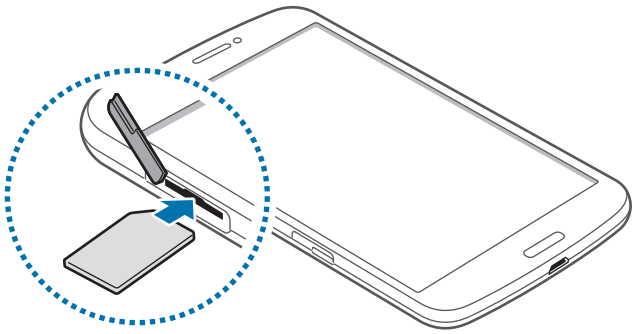

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

2 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.

## Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

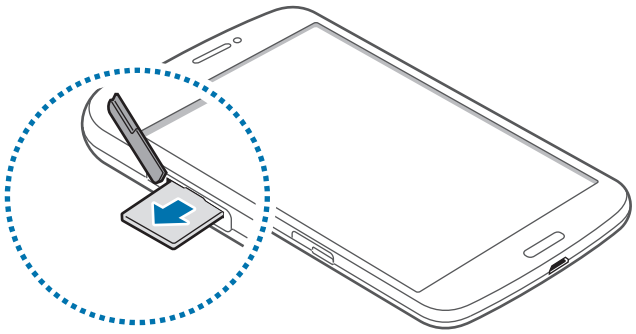

# Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

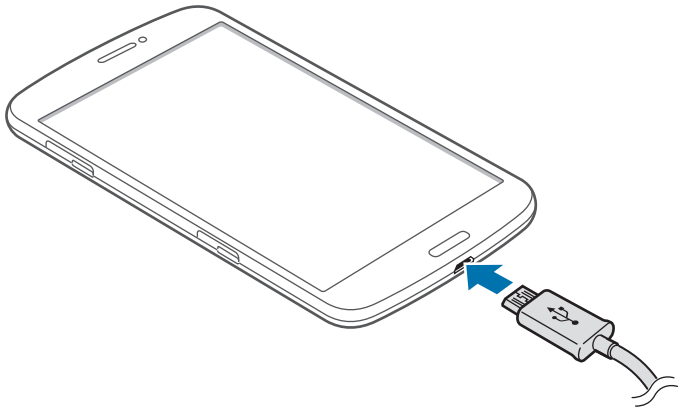

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

## Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă




Încărcată complet

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

# Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD memory card**.

1 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

2 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

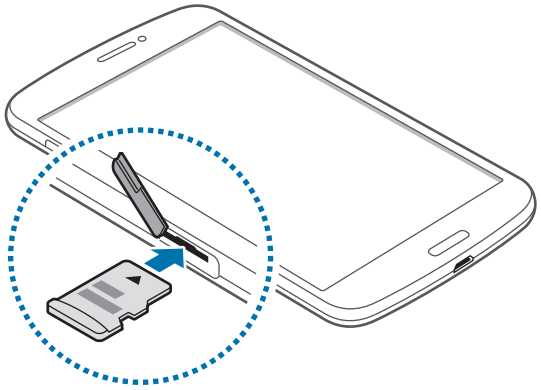

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

# Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

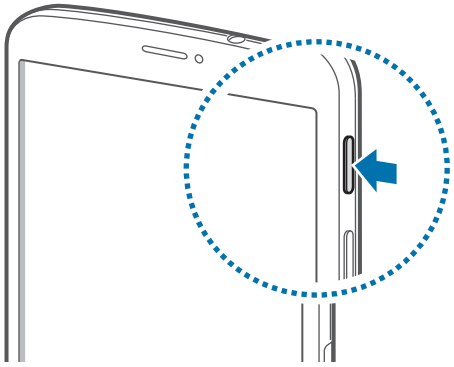

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

# Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

# Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare din partea de jos a ecranului.

# Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

# Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

# Noțiuni de bază

## Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

| Pictogramă | Semnificație |
|---|---|
| | Lipsă semnal |
| | Putere semnal |
| | Roaming (în afara ariei normale de acoperire) |
| | Rețea GPRS conectată |
| | Rețea EDGE conectată |
| | Rețea UMTS conectată |
| | Rețea HSDPA conectată |
| | Wi-Fi conectat |
| | Caracteristica Bluetooth activată |
| | GPS activat |
| | Apel în curs |
| | Apel pierdut |
| | Sincronizat cu web-ul |
| | Conectat la computer |
| | Fără cartelă SIM sau USIM |
| | Mesaj text sau multimedia nou |
| | Alarmă activată |
| | Mod Silențios activat |
| | Mod Vibrare activat |
| | Mod Avion activat |

| Pictogramă | Semnificație |
|---|---|
| | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
| | Nivel de energie a bateriei |

# Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Gesturi

### Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

## Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

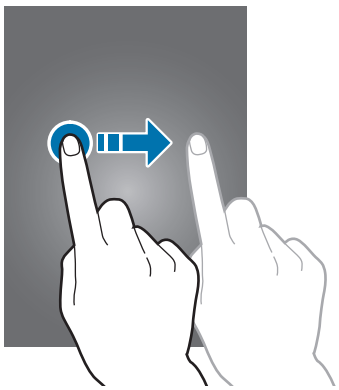

## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

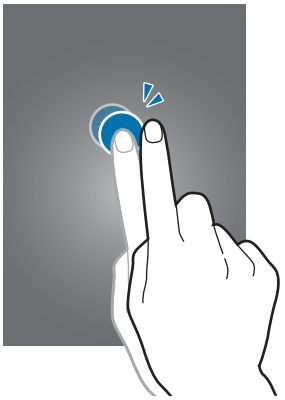

## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

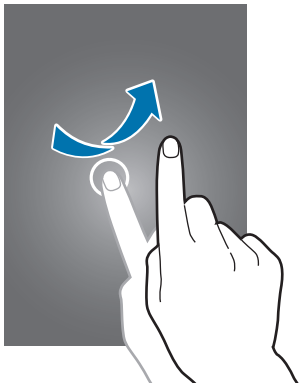

## Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

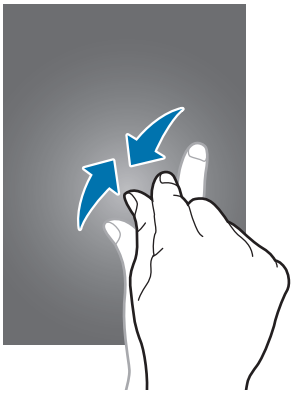

# Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul din dreapta sus a ecranului la dreapta.

## Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

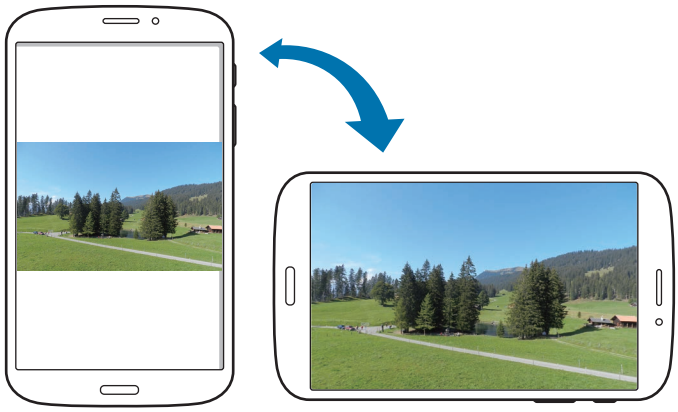

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

## Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

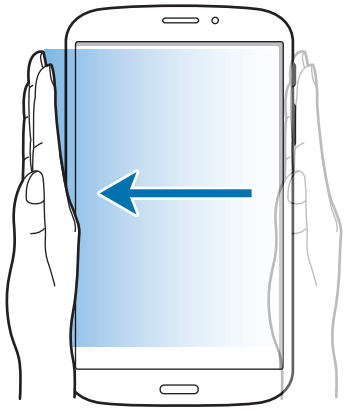

## Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.

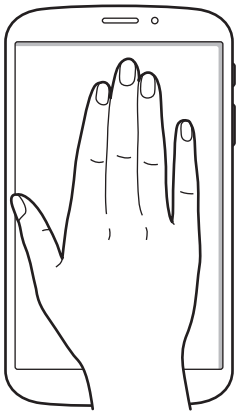

# Utilizarea caracteristicii Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula mai multe aplicații pe ecran în acelaşi timp.

- Numai aplicațiile de pe zona de notificare Ferestre pot rula.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza caracteristica Ferestre, pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Afişare**, apoi bifați **Ferestre**.

## Utilizarea unui ecran Ferestre divizat

Utilizați această caracteristică pentru a rula aplicații într-un ecran divizat.

### Activarea aplicațiilor într-un ecran Ferestre divizat

1 Glisați degetul de la marginea dreaptă a ecranului către mijlocul ecranului. Alternativ, țineți apăsat ⮌.

Zona de notificare Ferestre apare în partea dreaptă a ecranului.

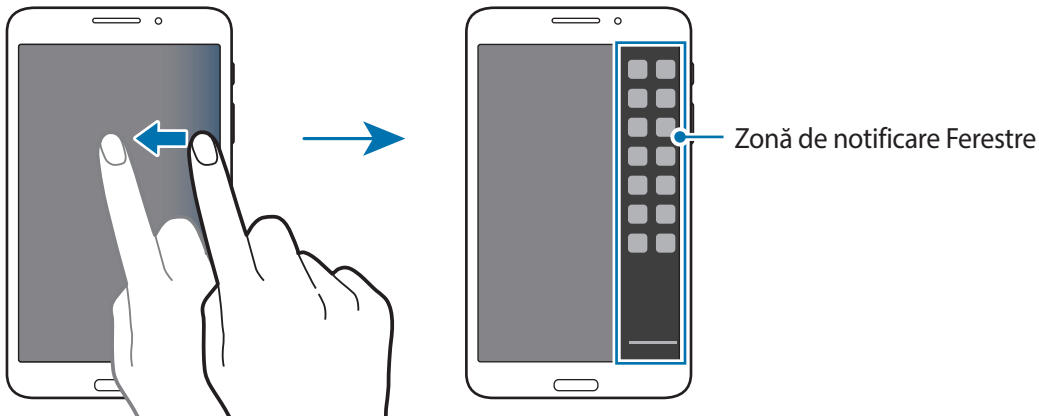

2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către ecran.

Eliberați pictograma aplicației atunci când ecranul devine albastru.

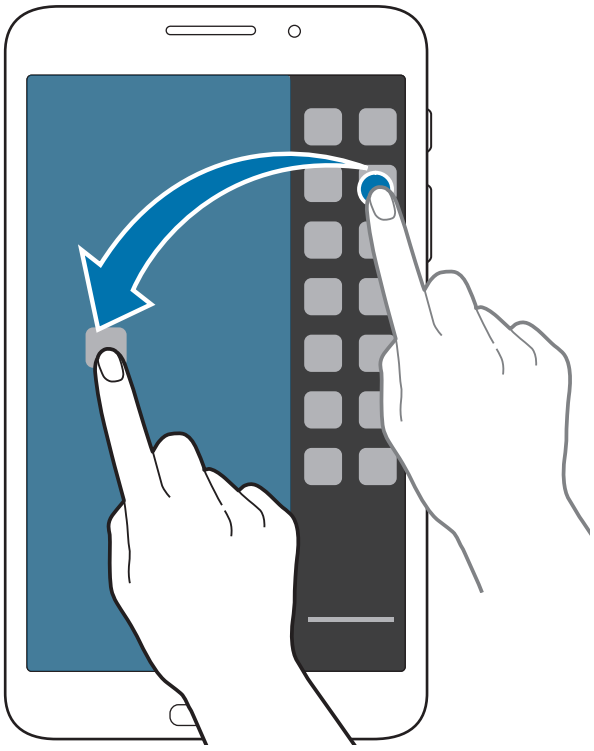

3 Țineți apăsată pictograma unei alte aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către o locație nouă.

Puteți lansa aceeaşi aplicație într-un ecran divizat în acelaşi timp. Numai aplicațiile cu lângă pictogramă acceptă această caracteristică.

## Partajarea conținutului între aplicații

Puteți partaja cu uşurință conținut între aplicații, cum ar fi **Email** şi **Internet**, prin glisare și fixare.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

1 Lansați **Email** şi **Internet** într-un ecran Ferestre divizat.

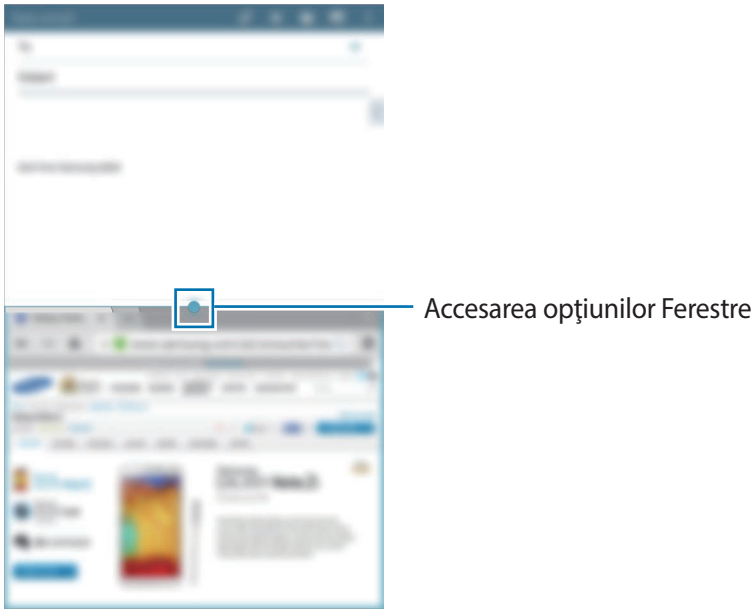


2 Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor, apoi atingeți .

Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

- : Comutați locațiile aplicațiilor Ferestre.
- : Partajați elemente, cum ar fi imagini, text sau linkuri între ferestrele aplicațiilor prin glisare și fixare.
- : Măriți fereastra.
- : Închideți aplicația.

3 Țineți apăsat un element în fereastra Internet şi glisați-l la o locație în fereastra Email.

## Crearea unei combinații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva aplicațiile Ferestre care rulează recent ca o combinație.

1 Lansați mai multe aplicații într-un ecran Ferestre divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre şi atingeți → **Creare**.

Combinația Ferestre care rulează recent este adăugată la zona de notificare Ferestre.

Pentru a lansa aplicații utilizând o combinație salvată, selectați combinația din zona de notificare Ferestre.

# Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos de la bara de stare, apoi atingeți pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Modul Citire**: Activați sau dezactivați Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea. Pentru a selecta aplicațiile care vor fi utilizate, atingeți **Setări** → **Afişare** → **Mod Citire**.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Feres. multiple**: Setați utilizarea caracteristicii Feres. multiple.
- **Mobile hotspot**: Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Repaus intelig.**: Activați sau dezactivați caracteristica Repaus inteligent.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.

- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați Modul Blocare. În Modul Blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați Modul Avion.
- **Modul Mâini lib.**: Activați sau dezactivați Modul mâini libere.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

# Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea elementelor

### Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

### Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widgeturi, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații şi widget-uri**: Adăugați widgeturi sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder**: Creați un folder nou.
- **Pagină**: Adăugați un nou panou pe ecranul Acasă.

### Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

### Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

## Rearanjarea panourilor

### Adăugarea unui panou nou

Atingeți → **Editare pagină** → .

### Mutarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o nouă locație.

### Eliminarea unui panou

Atingeți → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setare imagine de fundal** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imaginile animate.
- **Fotografii**: Vizualizați imaginile în **Fotografii**.
- **Fundaluri**: Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Selectați o imagine, redimensionați cadrul dacă este necesar, apoi setați-o ca fundal.

## Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi la ecranul Acasă.

- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Puneți-l într-o locație dorită, redimensionați-l glisând cadrul, dacă este necesar, apoi atingeți oriunde pe ecran pentru a salva locația widgetului.

# Ecran blocat

Ecranul blocat previne orice operațiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat şi de asemenea, vă permite să adăugați widgeturi convenabile.

## Adăugarea widgeturilor

Pentru a utiliza widgeturi când ecranul este blocat, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Mai multe widget-uri**.

Nu puteți utiliza widgeturi pe ecranul blocat când sunt activate caracteristicile de securitate.

Atingeți zona panoului de widgeturi în partea de sus a ecranului. Derulați la dreapta la ultima pagină, atingeți +, apoi selectați un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.

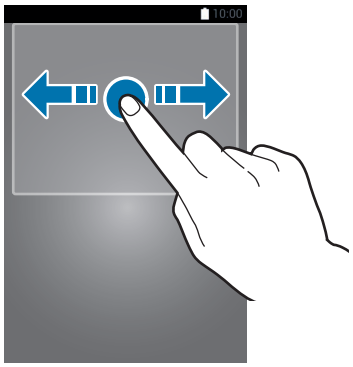

## Rearanjarea panourilor

### Mutarea unui panou

Derulați la stânga sau la dreapta pe zona panoului de widgeturi, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

### Eliminarea unui panou

Derulați la stânga sau la dreapta pe zona panoului de widgeturi, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

# Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea aplicațiilor

Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea de tip grilă.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

## Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder şi apoi atingeți **OK**. Mutați aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

## Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pentru a descărca şi instala aplicații.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți ☰ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

## Dezactivarea aplicațiilor

Atingeți ☰ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezactiva.

Pentru a activa aplicația, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați aplicația, apoi atingeți **Activare**.

- Aplicațiile descărcate şi unele aplicații implicite care însoțesc dispozitivul nu pot fi dezactivate.
- Când utilizați această caracteristică, aplicațiile dezactivate dispar din ecranul de aplicații, dar sunt totuşi stocate în dispozitiv.

# Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

## Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Unele aplicații sunt grupate în foldere. Atingeți un folder, apoi selectați o aplicație pentru a o deschide.

## Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

## Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

# Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

# Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

## Utilizarea tastaturii Samsung

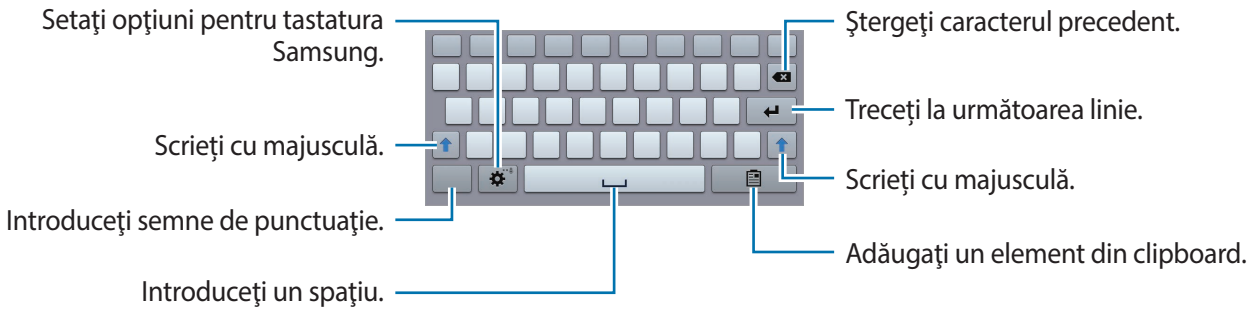


### Introducerea literelor mari

Atingeți înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

### Modificarea tipului de tastatură

Țineți apăsat , apoi atingeți pentru a modifica tipul de tastatură.

Pe tastatura flotantă, țineți apăsat şi mutați-o într-o altă locație.

### Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe seturi de limbi la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

### Scrierea de mână

Țineți apăsat → , apoi scrieți un cuvânt folosind un deget. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați un cuvânt sugerat.

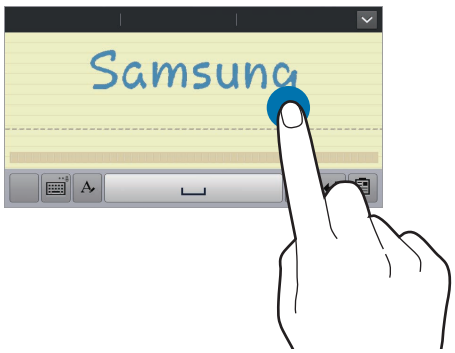


În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte limbi pentru recunoaşterea vocală, atingeți limba curentă.

## Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

# Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 104)

## Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

## Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

## Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

## Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

# Configurarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) necesită un cont Samsung. Creați conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

## Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

## Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

# Configurarea profilelor de utilizator

Configurați profilele de utilizator şi apoi selectați profilul dorit când deblocați dispozitivul, pentru a utiliza setările personalizate. Prin configurarea mai multor profile de utilizator, mai mulți utilizatori pot partaja dispozitivul fără a afecta setările personale ale celorlalți, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Utilizatori** → → **Utilizator**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura un nou profil de utilizator. Pentru a accesa dispozitivul folosind profilul de utilizator, selectați un profil în partea de sus a ecranului blocat.

# Transferul fişierelor

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

## Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

## Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

# Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

## Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reuşeşte.

## Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față şi voce**.

Potriviți fața în cadru pentru a fi captată şi setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială şi deblocarea vocală nu reuşesc.

## Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

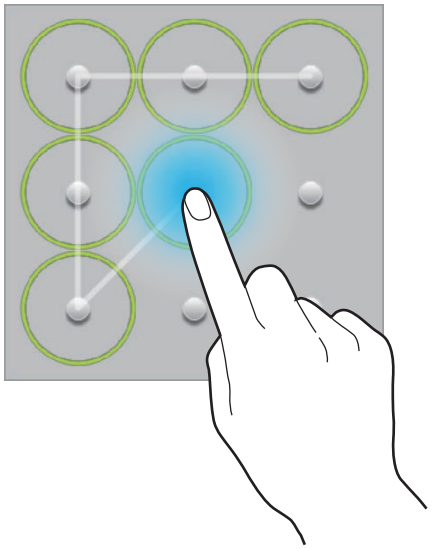

## Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

# Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

# Comunicații

## Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

### Efectuarea apelurilor

#### Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:

- **Tastatură**: Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale**: Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuați un apel din lista de contacte.

#### Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

#### Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

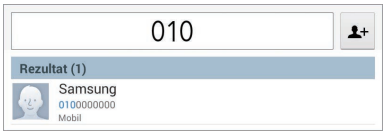

## Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

## Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

## Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Menținere**: Puneți un apel în aşteptare. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în aşteptare.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Ter.ap.**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Volum suplimen.**: Măriți volumul.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
- → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- → **Notă**: Creați o notă.
- → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
- → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

### Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți .

### Trimiterea unui mesaj

Atingeți → **Trimitere mesaj** pentru a trimite un mesaj la numărul de pe ecran.

### Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți → **Vizual.**, apoi selectați o opțiune.

### Numere de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

### Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

## Primirea apelurilor

### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

## Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

## Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți **Adăugare**, introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

## Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

## Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.

## Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel şi situația. Introduceți un număr şi atingeți **Activare**.

# Apelurile video

## Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți .

## Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Captură**: Faceți o captură a imaginii interlocutorului.
- **Înreg.**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.

În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

- **Comutare cameră**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Ter.ap.**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- → **Emoții animate**: Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
- → **Vizualizare temă**: Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
- → **Activ. viz. des. an.**: Schimbați modul de vizualizare la cel de tip desene animate.

### Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

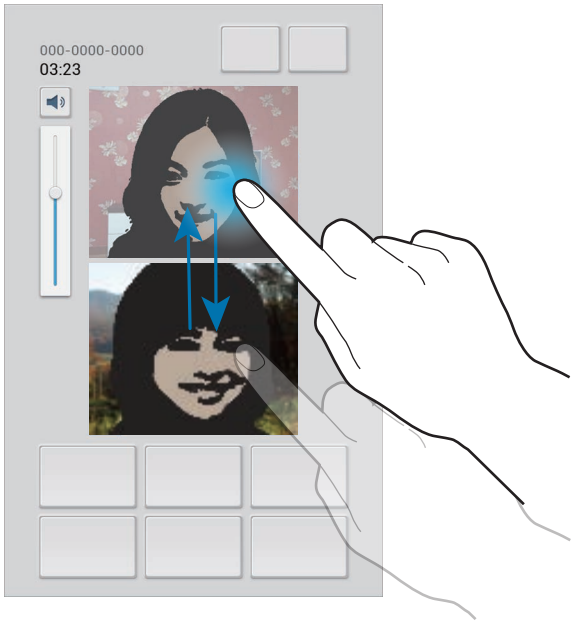


## Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile de la furnizorul de servicii.

# Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

## Gestionarea contactelor

### Crearea unui contact

Atingeți și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

### Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

### Ștergerea unui contact

Atingeți .

### Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

## Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

## Afișarea contactelor

Implicit, dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți → **Contacte de afișat**, apoi selectați locația unde sunt salvate contactele.

# Mutarea contactelor

## Mutarea contactelor la Google

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

## Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu în lista de contacte.

# Importul şi exportul contactelor

## Importul contactelor

Atingeți → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import.

## Exportul contactelor

Atingeți → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru export.

## Partajarea contactelor

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin** → **Mai multe contacte**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

# Contacte favorite

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la Favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminați din Preferate**: Eliminați contacte din favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

# Grupuri de contacte

## Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

## Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Editare membru grup**: Modificați setările grupului.
- **Creare**: Creați un grup nou.
- **Eliminare din grup**: Eliminați membri din grup.
- **Trimitere mesaj**: Trimiteți un mesaj către membrii unui grup.
- **Trimitere email**: Trimiteți un e-mail către membrii unui grup.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat  de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

## Ştergerea grupurilor

Atingeți , selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.

### Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

## Carte de vizită

Creați o carte de vizită şi trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați configurat dispozitivul, selectați cartea de vizită, apoi atingeți pentru a edita.

Atingeți → **Partajare carte de vizită prin** → **Contact selectat**, apoi selectați o metodă de partajare.

# Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți şi ataşați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

## Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Planificare**. Setați data şi ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Traducerea şi trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Traducere**, glisați comutatorul **Traducere** la dreapta, setați limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeți **OK**.

Atingeți pentru a traduce mesajul, apoi atingeți **Gata**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

## Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele de la acesta.

# E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

## Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **Setări** → **Adăugare cont**.

## Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utilizat, apoi atingeți din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți → pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație şi alte elemente în mesaj.

## Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Planificare trimitere**. Setați data şi ora, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

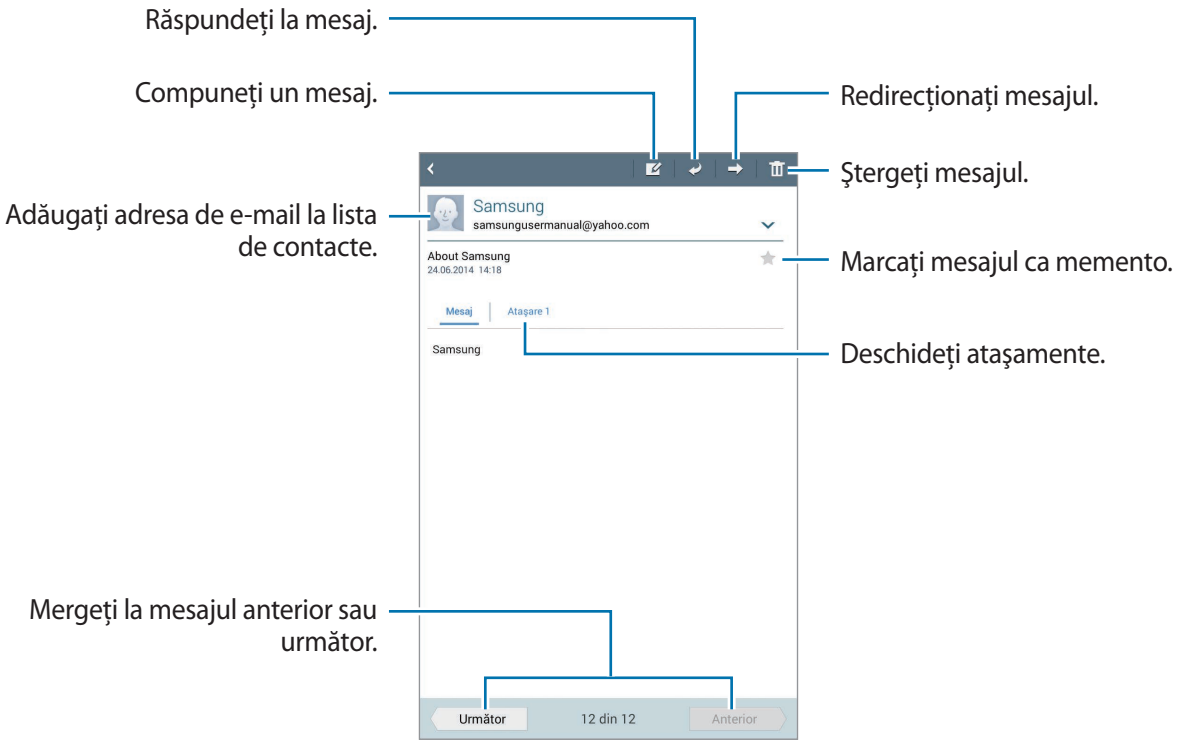


Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

# Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Trimiterea mesajelor

În orice căsuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți **+CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți → **Atașați un fișier** pentru a atașa imagini, videoclipuri, muzică etc.

Atingeți → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți → **Setări** pentru a modifica setările Google Mail.

Atingeți → **Trimiteți feedback** pentru a comunica opiniile dvs. cu privire la dezvoltarea aplicației.

Atingeți → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

## Citirea mesajelor

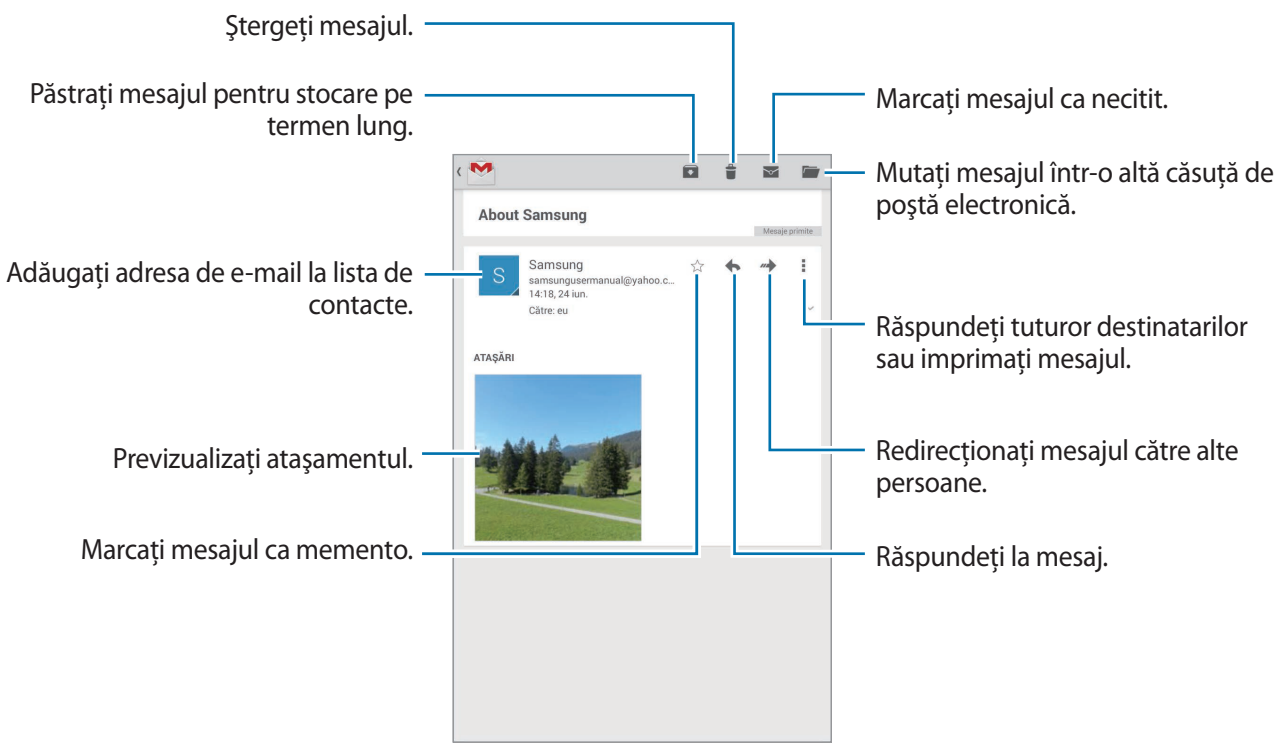
Ștergeți mesajul.
Păstrați mesajul pentru stocare pe termen lung.
Marcați mesajul ca necitit.
Mutați mesajul într-o altă căsuță de poștă electronică.
Adăugați adresa de e-mail la lista de contacte.
Răspundeți tuturor destinatarilor sau imprimați mesajul.
Previzualizați atașamentul.
Redirecționați mesajul către alte persoane.
Marcați mesajul ca memento.
Răspundeți la mesaj.
About Samsung
Samsung
ATAȘĂRI

### Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeți → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

# Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

# Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

# Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza sau partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una din următoarele categorii:

- **TOATE**: Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE**: Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți > pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una din următoarele pictograme:

- : Modificați imaginea.
- : Partajați imaginea sau videoclipul cu alte persoane.
- : Ștergeți imaginea sau videoclipul.

# Twitter

Utilizați această aplicație pentru rămâne conectat cu rețeaua de socializare de pe Twitter.

Atingeți **Twitter** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Introduceți contul Twitter şi parola. Vizualizați sau partajați materialele de informare.

# Web şi rețea

## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

### Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți **Acces**.

Atingeți pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

### Deschiderea unei pagini noi

Atingeți .

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți titlul pentru a-l selecta.

### Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

## Istoric

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeți → **Ştergere istoric**.

Atingeți → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

## Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți → **Pagini salvate**.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți → **Descărcări**.

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

# Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu şi atingeți titlul pentru a-l selecta.

## Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

## Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți → **Marcaje**.

# Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv.

Când celălalt dispozitiv vă trimite date, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth făcută de acesta. Fişierele primite sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

# Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

# Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe dispozitive localizate la distanță sau pe servicii web de stocare, prin intermediul Internetului. Puteți reda şi trimite fișiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung şi să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când deschideți această aplicație, va apărea tot conținutul de la dispozitivele înregistrate şi de la serviciile de stocare. Puteți să le răsfoiți şi redați.

## Trimiterea fişierelor

Trimiteți fişiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.

Atingeți pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi, atingeți , selectați fişierele, apoi atingeți .

## Partajarea fişierelor

Atingeți pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi, atingeți , selectați fişierele, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanță

Atingeți pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media.

Apoi, atingeți , selectați fişierele, atingeți , apoi selectați un dispozitiv.

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

## Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați şi gestionați-vă fişierele.

Pentru a transfera fişiere între dispozitivul dvs. şi un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fişierele, apoi atingeți .

Pentru a înregistra servicii web de stocare pe dispozitiv, atingeți → **Adăugare stocare**, apoi selectați un serviciu web de stocare.

# Group Play

Utilizați această aplicație pentru a vă bucura de momentele petrecute cu prietenii partajând şi redând conținut. Creați sau alăturați-vă la o sesiune Group Play, apoi partajați conținut, cum ar fi imagini sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În timp ce utilizați această aplicație, nu puteți accesa Internetul prin rețeaua Wi-Fi.

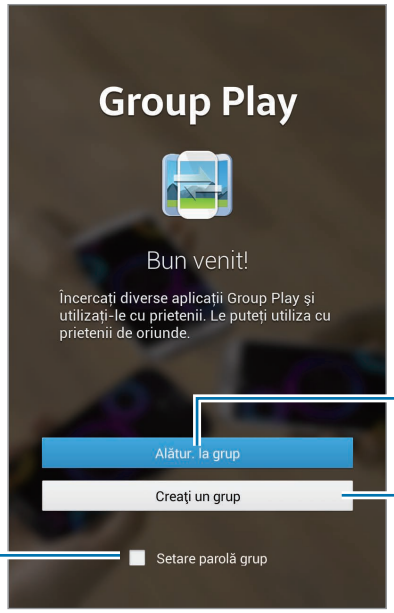
Group Play
Bun venit!
Încercați diverse aplicații Group Play şi utilizați-le cu prietenii. Le puteți utiliza cu prietenii de oriunde.
Alătur. la grup
Creați un grup
Setare parolă grup
Alăturați-vă la o sesiune Group Play.
Creați o sesiune Group Play.
Setați dacă se solicită o parolă pentru grup.

## Crearea unui grup pentru Group Play

Când creați o sesiune Group Play, celelalte dispozitive se pot alătura la sesiune şi pot partaja conținutul.

Când utilizați o parolă pentru sesiunea Group Play, celelalte dispozitive trebuie să introducă parola pentru a se alătura la sesiune. Pentru a utiliza o parolă, bifați **Setare parolă grup**.

Atingeți **Creați un grup**, setați o parolă, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică**: Conectați două sau mai multe dispozitive şi utilizați-le pentru realizarea unui efect de sunet surround atunci când partajați muzica.
- **Partajare imagini**: Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajați documente**: Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri şi multe altele**: Jucați jocuri online cu prietenii.

## Alăturarea la Group Play

Alăturați-vă la o sesiune Group Play creată de un alt dispozitiv.

Atingeți **Alătur. la grup**, selectați o sesiune Group Play la care să vă înscrieți, apoi introduceți parola pentru grup, dacă este necesar. Selectați o categorie media şi conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.

## Utilizarea caracteristicilor suplimentare într-o sesiune Group Play

În timp ce partajați conținut cu celelalte dispozitive, utilizați următoare caracteristici:

- : Modificați setările pentru difuzor pentru fiecare dispozitiv conectat.
- → : Reglați volumul.
- → : Setați dispozitivul să utilizeze toate dispozitivele conectate ca difuzoare stereo.
- : Scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.
- : Vizualizați toate imaginile partajate în formatul mozaic. Această caracteristică este disponibilă atunci când ați selectat cel puțin două imagini.
- / : Selectați mai multe imagini sau documente.
- : Vizualizați participanții la grup.

# Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a utiliza dispozitivul ca o telecomandă inteligentă pentru TV-uri şi sisteme de divertisment.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi şi să vă asigurați că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Setarea dispozitivului ca telecomandă inteligentă pentru un TV

Atingeți **Choose Your Country or Region**, selectați o țară sau o regiune, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

Pentru a deschide panoul telecomenzii inteligente, atingeți cursorul panoului din marginea din dreapta de jos a ecranului.

Pentru a adăuga o altă cameră, atingeți → **Add New Room**.

## Particularizarea setărilor telecomenzii

Atingeți şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Rooms & Devices**: Modificați setările conexiunii.
- **Edit Channels**: Editați canalele afişate pe ecranul dispozitivului.
- **Profile**: Introduceți un nume de utilizator astfel încât Peel să poată găsi căutările de top.
- **Favorite Programs**: Vizualizați programe favorite.
- **Cut Programs**: Restabiliți programe ascunse anterior.
- **Genres**: Ascundeți sau modificați ordinea genurilor.
- **Sports**: Ascundeți sau modificați ordinea sporturilor.
- **Send Feedback**: Prezentați opiniile dvs. pentru dezvoltarea aplicației.
- **Notifications**: Setați dispozitivul să vă reamintească de diversele programe viitoare.
- **Reset Peel**: Reinițializați setările conexiunii.

# Media

## Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

### Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

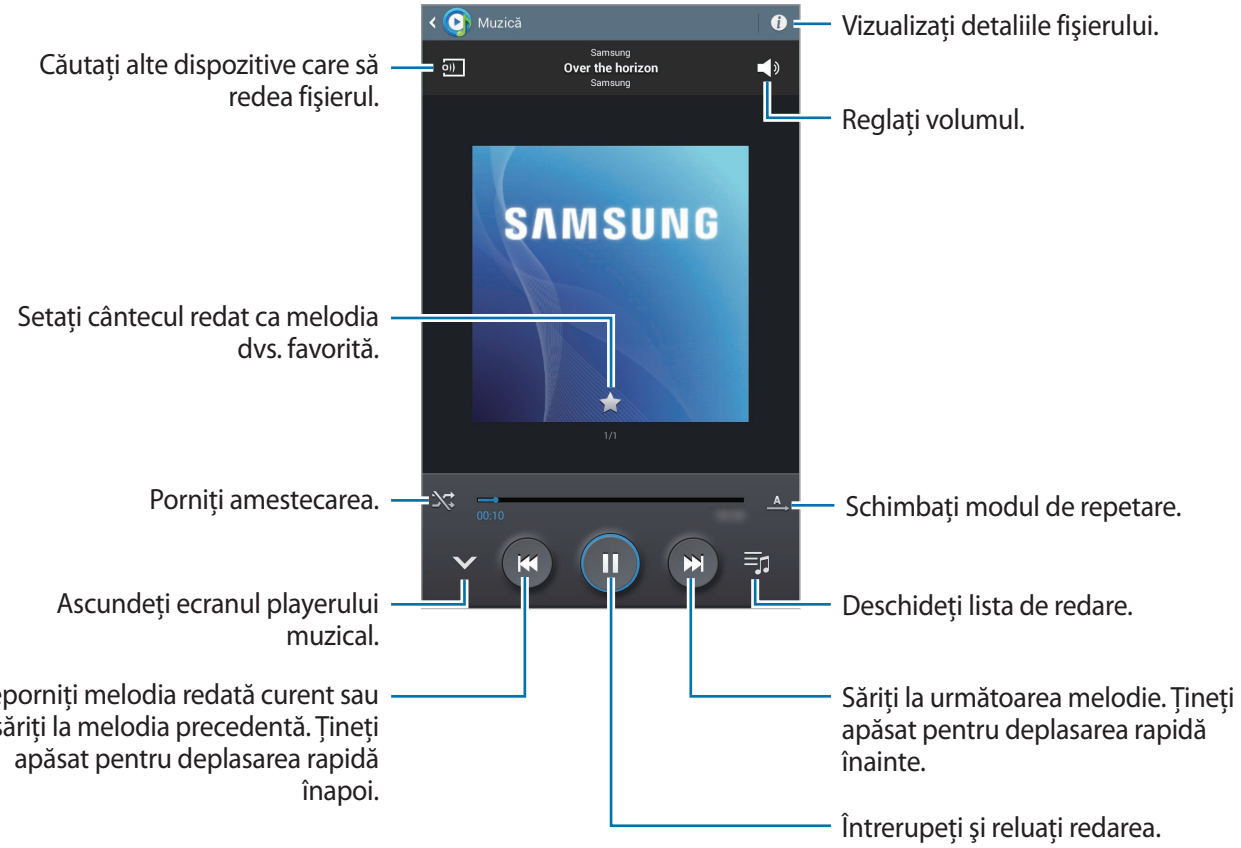

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți → **Setări** → **Avansat** → **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

**Volum inteligent** poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți → **Setări** → **Avansat** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

### Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți → **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon**.

## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți . Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți → **Adăugare la lista de redare**.

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

# Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 74)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

**Norme de etichetă a camerei**

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor

### Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți pentru a fotografia.

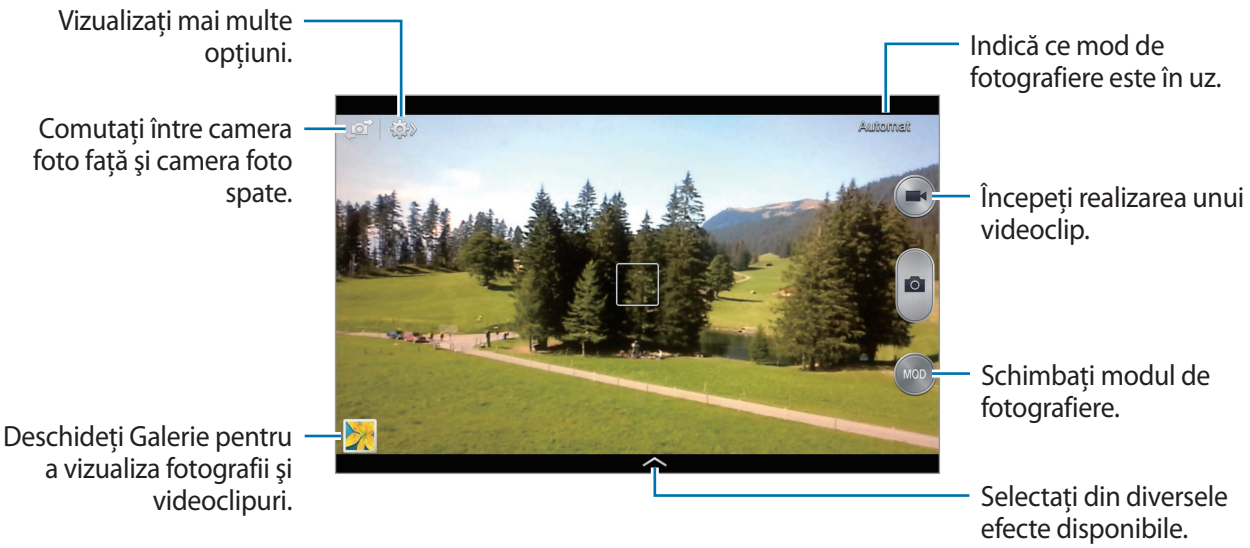
Vizualizați mai multe opțiuni.
Comutați între camera foto față și camera foto spate.
Deschideți Galerie pentru a vizualiza fotografii și videoclipuri.
Indică ce mod de fotografiere este în uz.
Începeți realizarea unui videoclip.
Schimbați modul de fotografiere.
Selectați din diversele efecte disponibile.
Automat
MOD

## Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat**: Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Sunet şi foto**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

  Atingeți pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.

Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea fotografiilor unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.

## Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți şi mişcați camera într-o singură direcție. Atunci când două cadre panoramice de ghidaj sunt aliniate, camera realizează automat o altă fotografie într-o secvență panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se opreşte din fotografiere.

# Realizarea videoclipurilor

## Realizarea unui videoclip

Atingeți pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

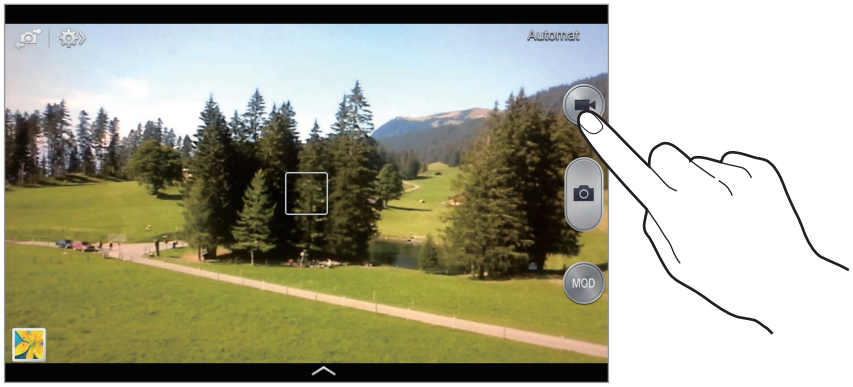


## Modul de înregistrare

Atingeți → pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

## Mărirea şi micşorarea

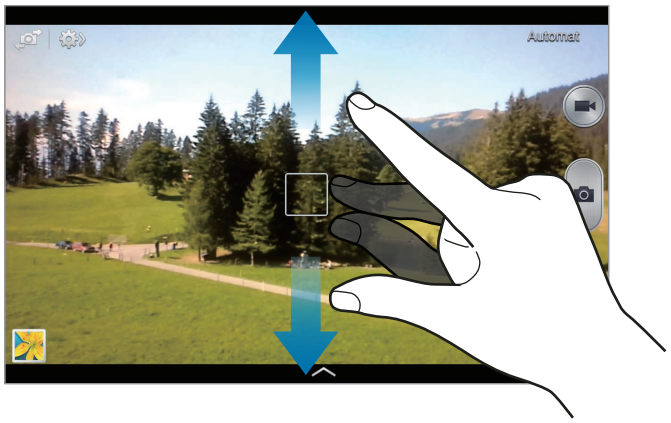


Utilizaţi una din următoarele metode:

- Utilizaţi butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
- Atingeţi ecranul cu degetele, apoi depărtaţi-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.

Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

## Partajare fotografie

Atingeţi → , apoi selectaţi una din următoarele opţiuni:

- **Partajare fotografie**: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten**: Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON**: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON. În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- **Vizor la distanţă**: Setaţi un dispozitiv să controleze camera foto de la distanţă.

## Controlarea camerei foto de la distanţă

Setaţi un dispozitiv ca vizor pentru a controla camera foto de la distanţă.

Atingeţi → → **Vizor la distanţă**, apoi conectaţi dispozitivul şi camera foto utilizând Wi-Fi Direct. Atingeţi pentru a realiza o fotografie de la distanţă utilizând dispozitivul ca vizor.

## Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți → pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Mod focalizare**: Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Moduri măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Etichetă locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de poveşti**.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Examinare foto/video**: Setați dispozitivul să afişeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Buton volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanşator sau zoom.
- **Temporiz.**: Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.

- **Valoare expunere**: Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Grilă**: Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Contr. vocal**: Setați camera să realizeze fotografii folosind comenzile vocale.
- **Nume fişier contextual**: Setați camera să afişeze etichete contextuale. Activați această opțiune pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Galerie** şi **Album de poveşti**.
- **Salvare ca oglindit**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Resetare**: Reinițializați setările camerei.

## Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți → **Editare setări rapide**.

Țineți apăsată o opțiune şi glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului.

# Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

## Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a o conține. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

### Mărirea şi micşorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

## Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

## Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectați un videoclip şi atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.

## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți şi utilizați următoarele funcții:

- **Favorit**: Adăugați imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizați această opțiune pentru a adăuga o ramă şi o notă imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizați această funcție pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeți pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard**: Copiați în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire**: Redenumiți fişierul.
- **Partajare foto prieten**: Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.

- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

## Modificarea imaginilor

Când vizualizați o imagine, atingeți și selectați **Editor foto** sau **Paper Artist**.

## Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

## Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

## Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

## Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Etichetarea fețelor

Atingeți → **Setări** → **Etichete**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute de pe imagine. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o şi utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

## Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți → **Setări** → **Etichete** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați cursorul **Asistent pentru etichete** la dreapta pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată, şi numele persoanei) când deschideți o imagine.

## Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteți copia sau muta fişiere dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imagini sau videoclipuri. Țineți apăsat pe orice imagine sau videoclip selectat, glisați-o sau glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru a copia sau **Mutare** pentru a muta.

# Album de povești

Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveștile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeți **Album de povești** pe ecranul de aplicații.

## Crearea albumelor de povești

Creați albume de poveşti selectând imagini din **Galerie** sau imagini sortate după informațiile despre etichetă.

Atingeți , apoi selectați o opțiune.

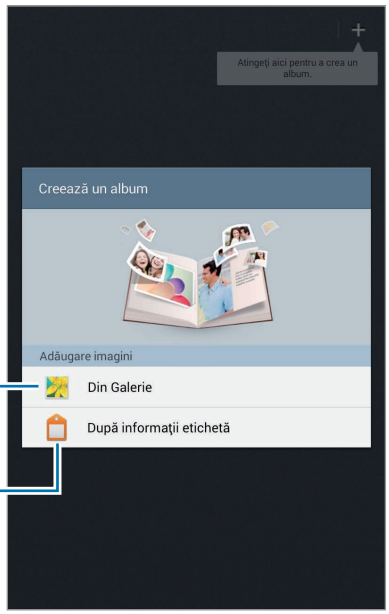


### Crearea albumelor din Galerie

Atingeți **Din Galerie**, selectați un folder, selectați imaginile, apoi atingeți **Efectuat**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă şi o imagine pentru copertă, apoi atingeți **Creează un album**.

### Crearea albumelor în funcție de informațiile despre etichetă

Creați albume sortând fotografii în funcție de informațiile despre etichetă, cum ar fi locația unde a fost realizată imaginea, subiecții sau ora.

Atingeți **După informații etichetă**, apoi setați următoarele opțiuni pentru etichetă:

- **Locație**: Specificați o locație. Dispozitivul sortează imaginile în funcție de locație. Pentru a utiliza etichetele pentru locație, activați setarea Etichetă GPS în **Cameră foto** înainte de a realiza fotografii. (pag. 73)
- **Persoane**: Selectați persoane din imaginile etichetate. Dispozitivul sortează imaginile realizate cu persoane. Pentru a utiliza etichetele pentru persoane, adăugați etichete la imaginile din **Galerie**. (pag. 77)
- **Oră**: Specificați o perioadă de timp. Dispozitivul sortează imaginile realizate pe durata perioadei setate.

După ce s-a finalizat setarea, atingeți **Găsire imagini**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă şi o imagine pentru copertă, apoi atingeți **Creează un album**.

## Vizualizarea albumelor de povești

Selectați un album de poveste. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Pe o pagină a albumului, atingeți ☰ şi utilizați următoarele funcții. Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de pagină.

- **Editare titlu**: Redenumiți albumul.
- **Adăugare conținut**: Adăugați mai mult conținut la pagina curentă.
- **Eliminați conținut**: Ştergeți conținut din pagina curentă.
- **Editare**: Modificați aspectul paginii curente.
- **Modif. temă**: Modificați tema de aspect al paginii.
- **Schimbare imagine copertă**: Schimbați imaginea copertei albumului.
- **Expunere de diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din albumul curent.

- **Partajare prin**: Trimiteți albumul altor persoane.
- **Imprimare**: Imprimați albumul conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.
- **Comandați un album foto**: Plasați o comandă pentru un album tipărit.
- **Export album**: Exportați albumul în alte locații de stocare.
- **Ştergere pagină**: Ştergeți pagina.

## Crearea albumelor cu fotografii recomandate

Când realizați mai multe fotografii într-o locație, dispozitivul sugerează crearea unui album nou pe baza locației. Această caracteristică vă ajută să creați albume foto cu uşurință când aveți evenimente zilnice sau când călătoriți.

### Setarea oraşului de domiciliu

Setați oraşul dvs. de domiciliu pentru a permite dispozitivului să identifice dacă sunteți la domiciliu sau călătoriți. Dispozitivul sugerează crearea albumelor de eveniment sau de călătorie pe baza locației dvs. De exemplu, când realizați fotografii în afara oraşului de domiciliu, dispozitivul sugerează crearea unui album de călătorie.

Atingeți → **Setări** → **Oraş de domiciliu**, selectați o metodă de setare, apoi atingeți **Salvare**.

### Setarea unui număr minim de fotografii

Atingeți → **Setări**, apoi glisați comutatorul de lângă un tip de album la dreapta în **Sugestii** la dreapta. Selectați tipul de album, apoi setați numărul minim de fotografii.

Când realizați fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-ați setat, dispozitivul va sugera crearea unui album.

Dispozitivul va recomanda crearea albumelor de poveşti când depăşiți numărul specificat prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

### Crearea unui album de eveniment sau de călătorie

Atingeți → **Din sugestii**. Selectați un album, introduceți un titlu pentru album, apoi atingeți **Gata**.

# Paper Artist

Utilizați această aplicație pentru a face imaginile să arate ca ilustrații cu efecte sau cadre comice.

Atingeți **Paper Artist** pe ecranul de aplicații.

Utilizați instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în folderul **Galerie** → **Paper Pictures**.

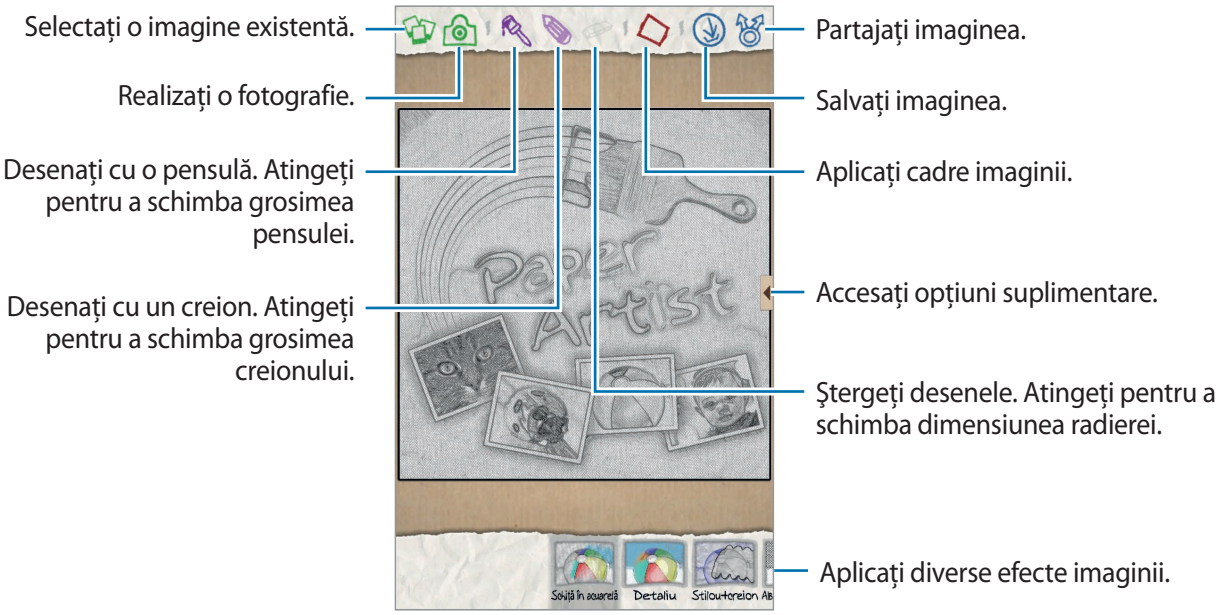
Selectați o imagine existentă.
Realizați o fotografie.
Desenați cu o pensulă. Atingeți pentru a schimba grosimea pensulei.
Desenați cu un creion. Atingeți pentru a schimba grosimea creionului.
Partajați imaginea.
Salvați imaginea.
Aplicați cadre imaginii.
Accesați opțiuni suplimentare.
Ștergeți desenele. Atingeți pentru a schimba dimensiunea radierei.
Aplicați diverse efecte imaginii.
Paper Artist
Detaliu

# Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.

# Redarea videoclipurilor

Selectaţi un videoclip pentru redare.

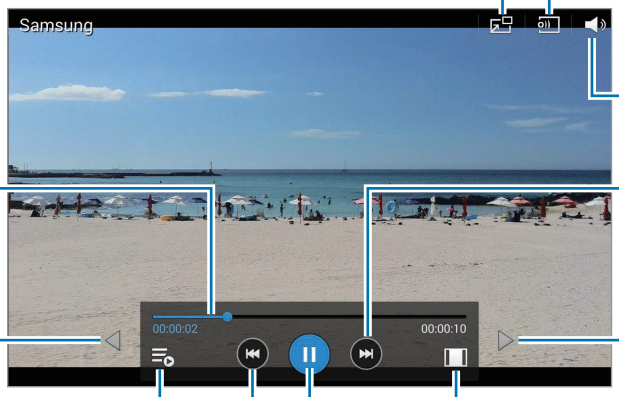


Comutaţi la modul ecran flotant.

Căutaţi alte dispozitive care să redea fişierul.

Reglaţi volumul.

Deplasaţi-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.

Treceţi la următorul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Mutaţi panoul de control la stânga.

Mutaţi panoul de control la dreapta.

Deschideţi lista de redare.

Schimbaţi raportul ecranului.

Reporniţi videoclipul curent sau săriţi la precedentul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.

Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

# Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi ⋮ → **Ştergere**, selectaţi videoclipurile, apoi atingeţi **Ştergere**.

# Partajarea videoclipurilor

Atingeţi ⋮ → **Partajare prin**, selectaţi videoclipurile, atingeţi **Gata**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

# Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi şi alte aplicaţii fără a închide playerul video. În timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le pentru a mări playerul sau apropiaţi-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.

# YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afişarea ecranului complet.

## Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Încărcarea videoclipurilor

Atingeți → **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

# Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid la stânga pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de ştiri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

# Aplicații și magazine media

## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

### Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

# Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *apps.samsung.com*.

Atingeți **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

# Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Derulați la stânga sau la dreapta și selectați un joc care va fi descărcat din **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

# Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Play Movies & TV

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies & TV** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Readers Hub

Utilizați această aplicație pentru a descărca și citi fișiere de tip carte.

Atingeți **Readers Hub** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o carte pentru a o citi. Pentru a descărca fișiere de tip carte, mergeți la Magazinul Readers Hub.

# Utilități

## Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

### Compunerea notelor

Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Salvare**.

Pentru a schimba culoare de fundal, atingeți → **Culoare**.

Pentru a bloca nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane, atingeți → **Blocare**.

### Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, atingeți-o.

Pentru a căuta o notă, atingeți .

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți .

Pentru a şterge nota, atingeți .

Pentru a sorta notele după dată, atingeți → **Sortare după**.

Pentru a trimite text în note către alte persoane, atingeți → **Partajare text prin**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți → **Partajare prin**.

Pentru a imprima nota conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți → **Imprimare**. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Pentru a importa note din Google Docs, atingeți → **Import**.

Pentru a exporta note în alte locații de stocare, atingeți → **Exportați**.

Pentru a modifica setările notelor, atingeți → **Setări**.

### Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Atingeți și utilizați următoarele opțiuni:

- **Ştergere**: Ştergeți nota.
- **Culoare**: Schimbați culoarea de fundal.
- **Blocare**: Blocați nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.
- **Partajare text prin**: Trimiteți textul din notă către alte persoane.
- **Partajare prin**: Trimiteți nota altor persoane.

## Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

### Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.
- **Adăugare notă**: Creați o notă scrisă de mână pentru ataşarea la dată.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

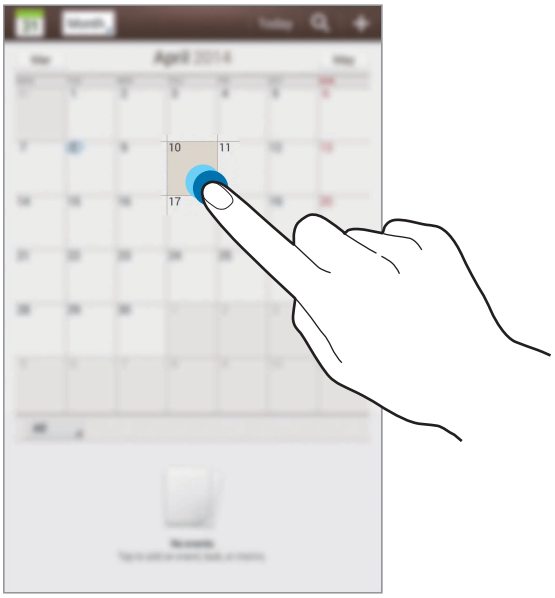

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Editare detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşați o hartă care să afişeze locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta afișată.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

## Ataşarea notelor la o dată

Țineți apăsată o dată pentru a o selecta şi va fi afișată aplicația pentru note.

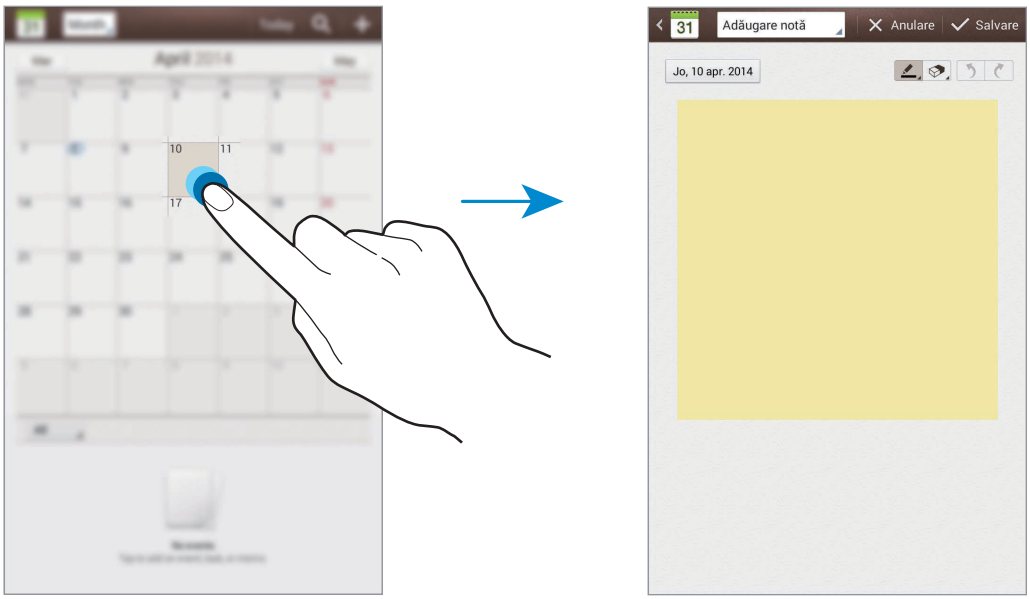


## Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Google** în **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicații, atingeți **Planificator S** → ▤ → **Sincronizare**.

Pentru afişarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți ▤ → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calendare** → **Ecran**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

## Schimbarea tipului de calendar

Atingeți partea din stânga de sus a ecranului, apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendare afișate: cel lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

## Căutarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți , apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **Azi** în partea de sus a ecranului.

## Ştergerea evenimentelor

Atingeți → **Ştergere**, selectați evenimente, apoi atingeți **Ştergere**.

## Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

# Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

Odată ce Dropbox este activat, atingeți **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeți şi apoi selectați fişiere.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectați un fişier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeți .

# Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Cloud**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

## Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

## Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

# Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alt computer care are instalat Google Drive. Accesați fișierele fără transferare sau descărcare.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# POLARIS Office 5

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în formate diverse, inclusiv foi de lucru şi prezentări.

Atingeți **POLARIS Office 5** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fişier.

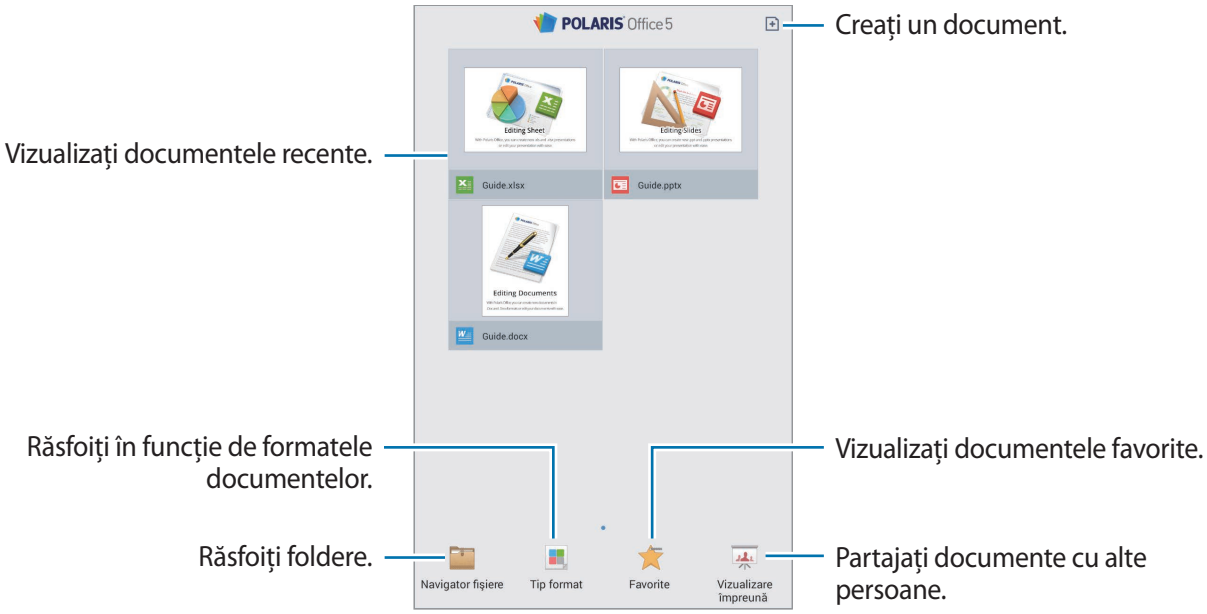


## Crearea documentelor

Atingeți , apoi selectați un tip de document.

Utilizați bara de editare din partea de sus a ecranului pentru a edita documentul.

Pentru finalizare, atingeți pictograma documentului în partea din stânga de sus a ecranului, atingeți **Salvare**, introduceți un nume pentru fişier, selectați un folder în care doriți să salvați, apoi atingeți **Salvare**.

# Citirea documentelor

Alegeți un fișier. Alternativ atingeți **Navigator fișiere**, **Tip format** sau **Favorite**, apoi selectați un fișier pentru a-l deschide.

Pentru a porni o expunere de diapozitive, atingeți .

Pentru a desena pe document, atingeți .

Pentru a căuta un şir text în document, atingeți .

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele funcții:

**Document**

- **Comutare în modul Editare**: Deschideți bara de instrumente pentru editare.
- **Semn de carte**: Deschideți panoul Marcaje. Selectați o etichetă în vederea accesării punctului de marcaje.
- **Preferințe**: Modificați setările pentru modul de vizualizare.
- **Captură ecran**: Realizați o captură a zonei selectate.
- **Vizualizare informații**: Vizualizați detaliile documentului.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea aplicației POLARIS Office.

**Prezentare**

- **Comutare în modul Editare**: Deschideți bara de instrumente pentru editare.
- **Vizualizare câte un dispozitiv**: Vizualizați diapozitive unul câte unul.
- **Notă diapozitiv**: Vizualizați note în diapozitive.
- **Captură ecran**: Realizați o captură a zonei selectate.
- **Vizualizare informații**: Vizualizați detaliile documentului.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea aplicației POLARIS Office.

**Foaie de lucru**

- **Comutare în modul Editare**: Deschideți bara de instrumente pentru editare.
- **Înghețare**: Mențineți rândul selectat pe loc.
- **Captură ecran**: Realizați o captură a zonei selectate.
- **Vizualizare informații**: Vizualizați detaliile documentului.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea aplicației POLARIS Office.

**Text**

- **Citire toate**: Citiți documentul folosind caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Captură ecran**: Realizați o captură a zonei selectate.
- **Vizualizare informații**: Vizualizați detaliile documentului.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea aplicației POLARIS Office.

# Alarmă

Utilizați această aplicație pentru a seta apeluri de deşteptare şi alarme pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de aplicații.

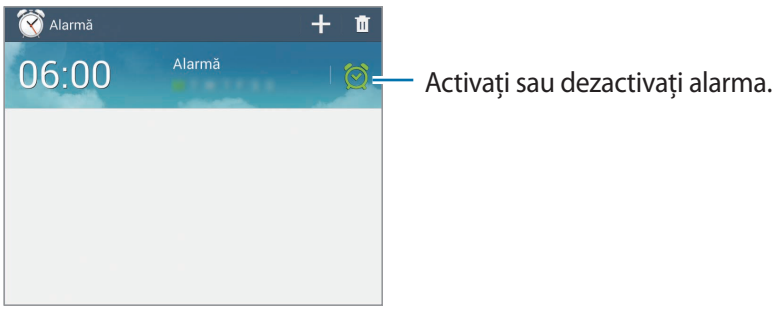


## Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanşarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație**: Setați o locație. Alarma se declanşează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare**: Setați un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

## Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

## Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

# Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în multe orașe importante din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de aplicații.

## Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraş sau selectați un oraş de pe glob, apoi atingeți .

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

## Ştergerea ceasurilor

Atingeți , selectați ceasurile pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți **Ştergere**.

# Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți → **Ștergere istoric**.

# S Translator

Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de aplicații.

## Utilizarea aplicației S Translator

Setați limbile sursă și țintă, introduceți textul în câmpul de introducere, apoi atingeți .

Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeți .

Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți .

## Începerea conversației folosind aplicația S Translator

Atingeți butoanele dîn partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere vorbită.

Atingeți **Speak** pentru limba dvs., apoi vorbiți în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneți. Atingeți în câmpul limbii țintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.

Apoi, atingeți **Speak** pentru limba persoanei cu care vorbiți și permiteți-i acesteia să vă răspundă în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeți în câmpul limbii sursă pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.

# S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

## Mod Mâini libere

În modul Mâini libere, dispozitivul va citi conținut cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje şi notificări, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceți. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiți un apel.

Pentru a activa modul Mâini libere, rostiți "Hands-free mode on".

## Activarea vocală a dispozitivului

Când ecranul este oprit, puteți lansa S Voice cu o comandă vocală. Rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a lansa S Voice.

Pentru a activa această caracteristică, atingeți → **Settings** → **Wake up command**.

## Utilizarea comenzilor de activare pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, puteți utiliza diverse funcții cu comenzi de activare prestabilite. Pentru a activa această caracteristică, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Activare în ecran de blocare**. Atingeți **Setare comandă de trezire**, apoi setați funcțiile și comenzile vocale.

# Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

## Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeți → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

## Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare şi multe alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți → **Setări** → **Google Now**.

# Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

# Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

- : Căutați fişiere sau foldere.
- : Schimbați modul de vizualizare.
- : Creați un folder.
- **Oră**: Sortați fişiere sau foldere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Trimiteți fișiere altor persoane.
- → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

# Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet atingeți **Descărcări Internet** altfel, atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

# TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul. De asemenea, puteți să rezervați o cameră și să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

# Călătorie şi regiune locală

## Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

### Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

### Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locațiile de plecare şi de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi, fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

### Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

# Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ☰.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

# Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

# Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

## Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru a utiliza mesageria.

## Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

## Rețele mobile

- **Date mobile**: Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizați dispozitivul pentru a vă conecta la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

## Tethering şi Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Tethering prin USB**: Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

## VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## Dispozitive în apropiere

- **Nume dispozitiv**: Vizualizați numele dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Dispoz.**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Descărc. de pe alte dispoz.**: Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

### Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring şi partajați ecranul cu alte persoane.

## Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în Modul Blocare.

## Modul Mâini libere

Setați dispozitivul să citească conținutul cu voce tare şi specificați aplicațiile care vor fi utilizate în Modul Mâini libere.

## Apel

### Setări apeluri

- **Respingere apel**: Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Configurare mesaje respingere apeluri**: Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Opriți ecranul în timpul apelurilor**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe durata unui apel.

- **Alerte apel**:
  - **Vibrație la răspuns**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibrație sfârşit apel**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut**: Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel**: Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Setați dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel**:
  - **Răspuns automat**: Setați dispozitivul să preia automat un apel după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
  - **Temporiz. răspuns automat**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
  - **Condiții apel efectuat**: Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
  - **Tip apel efectuat**: Selectați tipul unui apel efectuat atunci când utilizați o cască Bluetooth.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
  - **Redirecționare apeluri**: Deviați apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de țară automat**: Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.

## Setări ton de sonerie şi sunet

- **Tonuri de apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
  - **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Creștere volum în buzunar**: Setați dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spațiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.

## Setări apel video

- **Ascundeți videoclipul meu**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.

## Serviciu mesagerie vocală

- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet**: Selectați un ton de sonerie pentru mesageria vocală nouă.
- **Vibrare**: Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.

## Setări apel Internet

- **Conturi**: Setați dispozitivul să accepte apeluri IP şi configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare internet**: Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

# Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Aplicații Samsung**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunet la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.
- **Adapt Sound**: Personalizați sunetul pentru convorbiri sau în timp ce ascultați muzică.

# Afişare

Schimbați setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

- **Ferestre**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.
- **Mod ecran**:
  - **Adaptare ecran**: Utilizați acest mod pentru optimizarea afișării în conformitate cu setările afișajului.
  - **Dinamic**: Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
  - **Standard**: Utilizați acest mod pentru mediile normale.
  - **Cinematograf**: Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Mod Citire**: Selectați aplicațiile care vor utiliza Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când acesta este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Ecran inteligent**:
  - **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
  - **Rotire inteligentă**: Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afișare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

# Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

# Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Performanță CPU**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Temă ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

# Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

# Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

# Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

# Utilizatori

Configurați și gestionați profilele de utilizator pentru setările personalizate.

# Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Mod**: Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație**: Setați dispozitivul să afișeze aplicațiile care utilizează informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare**: Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

# Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Mai multe widget-uri**: Setați dispozitivul să permită utilizarea de widgeturi pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran blocare**:
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setați dispozitivul să afișeze un ceas sau text personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

  Pentru un ceas:

  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.
  - **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
  - **Afișare dată**: Setați dispozitivul să afișeze data și ceasul.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.

  Pentru un mesaj personal:

  - **Editare mesaj personal**: Editați mesajul personal.

- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Efect deblocare**: Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.

# Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi.

- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (*findmymobile.samsung.com*). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă.
- **Verificare aplicații**: Setați această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

# Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

## Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

## Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Limbă tastatură**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greşit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
- **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor**: Activați sau dezactivați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură în vederea deplasării cursorului prin derularea tastaturii.

- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

## Recunoaştere vocală

Selectați un motor de recunoaştere a vocii.

Această caracteristică apare odată ce utilizați o aplicație pentru recunoaşterea vocală.

## Căutare vocală

Pentru recunoaşterea vocală Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Open via the home key**: Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Use location data**: Setați dispozitivul să utilizeze informații despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Help**: Accesați informații de ajutor pentru caracteristica **S Voice**.
- **About**: Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Auto start speakerphone**: Setați dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.

- **Show body of message**: Setați dispozitivul să afişeze textul unui mesaj nou primit în timpul modului La volan.
- **Wake up command**: Setați dispozitivul să pornească recunoaşterea vocii, atunci când rostiți o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Check missed events**: Setați dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau evenimentele atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căştii.
- **Home address**: Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii de comandă vocală.
- **Log in to Facebook**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu ajutorul **S Voice**.

Pentru recunoaşterea vocală Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbi**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Detectare „Ok Google”**: Setați dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocală atunci când rostiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați şi instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când aveți conectat un set de căşti Bluetooth.

### Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

### Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

## Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

## Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

## Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

# Mişcare

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Glisare cu palma pentru capturare**: Setaţi dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceţi rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
- **Atingeţi cu palma pentru anulare sunet/pauză**: Setaţi dispozitivul să întrerupă redarea fişierelor media atunci când atingeţi ecranul cu palma.
- **Aflaţi despre mişcările mâinii**: Vizualizaţi tutorialul pentru controlarea mişcărilor mâinii.

# Controlul vocal

Modificaţi setările pentru controlarea opţiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

# Accesorii

Schimbaţi setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setaţi dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o staţie de andocare de birou.
- **Mod ieşire audio**: Setaţi dispozitivul să utilizeze difuzorul staţiei de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare de birou.
- **Ieşire audio**: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

# Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați primirea informațiilor despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

# Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.

- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Prel. apeluri cu atingere**: Setați dispozitivul să preia un apel primit atunci când atingeți butonul de acceptare apeluri de două ori.
  - **Control voce**: Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Afişare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Gesturi pentru mărire**: Setați dispozitivul să mărească şi să micşoreze prin atingerea ecranului cu două degete, apoi depărtându-le sau apropiindu-le.
- **Culori negative**: Restabiliți culorile de afişare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Ajustare culoare**: Reglați schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau aveți dificultăți la citirea conținutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze Talkback atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți ecranul cu două degete.
- **Opț. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

- **Balans audio**: Reglați balansul sunetului atunci când utilizați căști.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Subtitrări Google (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitluri închise pe conținutul acceptat de Google şi să modifice setările subtitlurilor închise.
- **Subtitrări Samsung (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitluri închise pe conținutul acceptat de Samsung şi să modifice setările subtitlurilor închise.
- **Meniu asistent**: Setați dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune**: Setați o zonă a ecranului care să fie exclusă de la introduceri prin atingere.

# Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul dispozitivului.

# Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

# Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este suportat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați *www.samsung.com*.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

## Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 11/2014. Rev.1.0